


RHV 2400

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing head
Spülkopf

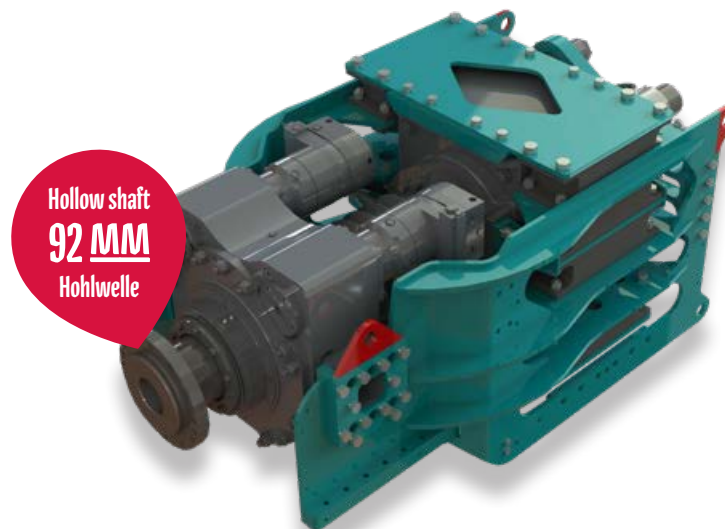

Hollow shaft
92 MM
Hohlwelle




X-SERIES




VIBRATION HEADS



CORING HEADS

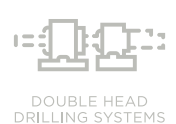



DOUBLE HEAD DRILLING SYSTEMS

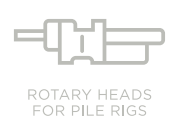

ROTARY HEADS FOR PILE RIGS



DRILLING ACCESSORIES

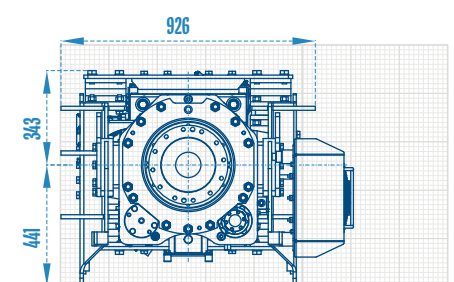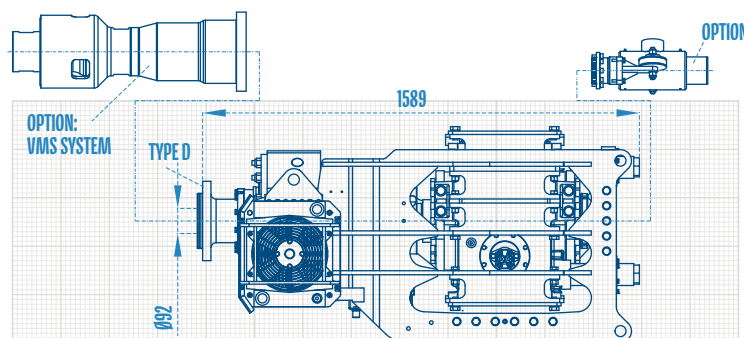

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



1480 kg **Weight** Gewicht · 160 kN **Traction** Zugkraft

Rotary mechanism RHV 2400 Drehantrieb

Motor Type Motor Typ Gear Gang	HP 48				HP 67				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
Torque Drehmoment Rotation Drehzahl	kNm	17	11.4	8.5	5.7	24	16	12	8
	min⁻¹	44	66	88	132	31	47	62	94

p = 280 bar & Q = 170 l/min

Vibrator Vibrator

Frequency Frequenz	Hz	60
Centrifugal force Fliehkraft	kN	160

p = 200 bar & Q = 120 l/min

Drive shafts Abtriebswellen

- > Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

VMS System VMS system

With the VMS system patented by Eurodrill the inner rod of an overburden equipment can be separated in axial direction at the vibration - rotary head type RHV 2400. Consequently the full vibration energy will be transmitted to the casing only, so a down-the-hole-hammer can be operated simultaneously.

Durch das von Eurodrill patentierte VMS System kann am Vibrations - Drehantrieb Typ RHV 2400 das Innengestänge einer Überlagerungs-ausrüstung in axialer Richtung entkoppelt werden. Somit wird die gesamte Vibrationsenergie ausschließlich auf das Außenrohr übertragen um gleichzeitig am Innengestänge einen Imlochhammer betreiben zu können.

